



**IMPORTANTE:** RIEMPIRE SEMPRE LA VASCA FINO A COPRIRE COMPLETAMENTE TUTTI I GETTI.  
Non avviare mai l'idromassaggio con livello dell'acqua insufficiente.



### 1 AUDIO / BLUETOOTH

Selezionare l'icona **AUDIO**.  
Premere **OK** fino a visualizzare **BT-C**. Collegare il telefono tramite Bluetooth.

Ascolta la tua musica preferita direttamente dalla vasca.


Password Bluetooth: **2288**



### 2 CROMOTERAPIA

Selezionare l'icona **CROMOTERAPIA**.  
Premere **OK** per accendere e cambiare colore.

Crea un'atmosfera rilassante con luci colorate. Premere **OK** più volte per cambiare colore o spegnere.

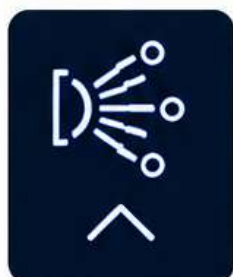

### 3 POMPA ACQUA (IDROMASSAGGIO)

Selezionare l'icona **POMPA ACQUA**.  
Premere **OK** per attivare o spegnere la pompa.

La pompa dell'acqua attiva i getti d'acqua (idromassaggio) per un massaggio rilassante.  
Utilizzare il regolatore laterale per regolare l'intensità dei getti.



### 4-5 RISCALDAMENTO E TEMPERATURA ACQUA

Selezionare l'icona **TEMPERATURA**.  
Usare le frecce **▲ / ▼** per regolare la temperatura desiderata.

Attiva il riscaldamento dell'acqua e imposta la temperatura alla tua preferenza.  
Usare le frecce **▲ / ▼** per aumentare o diminuire.



### 6 ATTIVAZIONE GETTI D'ARIA

Selezionare l'icona **GETTI D'ARIA**.  
Premere **OK** per attivare o spegnere i getti d'aria.

Attiva i getti d'aria sul fondo della vasca per un massaggio delicato e rilassante.  
L'intensità è regolabile dal comando laterale.



### CONSIGLI UTILI

- Dopo alcuni minuti di inattività, il display si spegne: premere **OK** per riattivarlo.
- Per spegnere tutte le funzioni, assicurarsi che ogni icona sia disattivata.
- Uscire dalla vasca e asciugare bene i pulsanti dopo l'uso.
- In caso di problemi, contattare LOMIA HOME.

*Buon Relax!*





LOMIA  
HOME

# WHIRLPOOL BATH

INSTRUCTIONS FOR USE



**IMPORTANT:** ALWAYS FILL THE BATHTUB COMPLETELY TO COVER ALL JETS.

Never operate the hydromassage system with an insufficient water level.



1

## AUDIO / BLUETOOTH

Select the **AUDIO** icon.

Press **OK** until **BT-C** appears on the display.

Connect your smartphone via Bluetooth.

Listen to your favorite music directly from the bathtub.

Bluetooth password: **2288**



2

## CHROMOTHERAPY

Select the **CHROMOTHERAPY** icon.

Press **OK** to turn the light on.

Press **OK** repeatedly to change colors.

Press again to switch the light off.

Create a relaxing atmosphere with colored lighting.

Press **OK** several times to cycle through the colors.



3

## WATER PUMP (HYDROMASSAGE)

Select the **WATER PUMP** icon.

Press **OK** to activate or deactivate the hydromassage pump.

The water pump activates the water jets for a relaxing massage.

Use the side control to adjust the jet intensity.



4-5

## WATER HEATER & TEMPERATURE CONTROL

Select the **TEMPERATURE** icon.

Use the ▲ / ▼ arrows to set the desired water temperature.

The system heats the water and maintains the selected temperature.

Use the arrows ▲ / ▼ to increase or decrease the temperature.



6

## AIR JETS (BOTTOM MASSAGE)

Select the **AIR JETS** icon.

Press **OK** to activate or deactivate the air jets.

The air jets located on the bottom of the bathtub provide a gentle and relaxing massage.

The massage intensity can be adjusted using the side control.



## USEFUL TIPS

- After a few minutes of inactivity, the display switches off. Press **OK** to reactivate it.
- Before leaving the bathtub, make sure all functions are switched off.
- If you experience any issues, please contact LOMIA HOME.

*Enjoy your  
relaxing experience!*





**مهم:** املاً حوض الاستحمام دائماً حتى يتم تغطية جميع الفتحات (النفاثات) بالكامل بالماء.  
لا تقم أبداً بتشغيل نظام التدليك المائي إذا كان مستوى الماء غير كافٍ.



1

### الصوت / البلوتوث

- اختر أيقونة الصوت.
- اضغط على OK حتى تظهر عبارة BT-C
- قم بتوصيل هاتفك عبر البلوتوث.

استمتع بموسيقاك المفضلة  
مباشرة من حوض الاستحمام.

كلمة مرور البلوتوث: 2288



2

### العلاج بالألوان

- اختر أيقونة الإضاءة.
- اضغط على OK لتشغيل الإضاءة.
- اضغط على OK عدة مرات لتغيير اللون.
- اضغط مرة أخرى لإيقاف الإضاءة.

يخلق أجواءً مريحة  
باستخدام أضواء ملونة.

اضغط على OK عدة مرات  
للتبديل بين الألوان المختلفة.



3

### مضخة الماء (التدليك المائي)

- اختر أيقونة مضخة الماء.
- اضغط على OK لتشغيل أو إيقاف  
نظام التدليك المائي.

تقوم مضخة الماء بتشغيل نفاثات الماء  
للحصول على تدليك مريح.  
استخدم منظم الشدة الجانبي لضبط  
قوة النفاثات.



4

### تسخين الماء ودرجة الحرارة

- اختر أيقونة درجة الحرارة.
- استخدم السهمين ▲ / ▼ لضبط  
درجة الحرارة المطلوبة.

يقوم هذا النظام بتشغيل سخان الماء  
وضبط درجة حرارته وفقاً لتفضيلك.

استخدم الأسهم ▼ / ▲ لزيادة  
أو خفض درجة الحرارة.



5

### تشغيل نفاثات الهواء

- اختر أيقونة نفاثات الهواء.
- اضغط على OK لتشغيل أو إيقاف  
نفاثات الهواء.

تعمل نفاثات الهواء الموجودة في  
أسفل الحوض على توفير تدليك  
لطيف ومريح.  
يمكن تعديل شدة التدليك باستخدام  
المنظم الجانبي.



### نصائح مفيدة

- إذا تم إيقاف الشاشة بسبب عدم الاستخدام،  
اضغط على OK لإعادة تشغيلها.
- عند الانتهاء، تأكد من إيقاف جميع الوظائف.
- قم بتفريغ الحوض وتنظيف النفاثات بالنظام بعد الاستخدام.
- في حال وجود أي مشكلة، يرجى التواصل مع LOMIA HOME.

نتمنى لكم لحظات من  
الاسترخاء والمتعة!





**IMPORTANT :** REMPLISSEZ TOUJOURS LA BAIGNOIRE COMPLÈTEMENT POUR COUVRIR TOUS LES JETS.

Ne jamais mettre en marche le système de balnéo avec un niveau d'eau insuffisant.



### AUDIO / BLUETOOTH

Sélectionnez l'icône **AUDIO**.

Appuyez sur **OK** pour accéder au Bluetooth (**BT-C**).

Connectez votre téléphone via Bluetooth.

Écoutez votre musique préférée directement depuis la baignoire.

Mot de passe Bluetooth : **2288**



### CHROMOTHÉRAPIE

Sélectionnez l'icône **CHROMOTHÉRAPIE**.

Appuyez plusieurs fois sur **OK** pour allumer la lumière et changer de couleur.

Appuyez de nouveau pour éteindre.

Crée une atmosphère relaxante avec des lumières colorées.

Appuyez plusieurs fois sur **OK** pour faire défiler les couleurs.



### POMPE À EAU (HYDROMASSAGE)

Sélectionnez l'icône **POMPE À EAU**.

Appuyez sur **OK** pour activer ou désactiver la pompe (hydromassage).

La pompe à eau active les jets d'eau pour un massage relaxant.

Utilisez le régulateur latéral pour ajuster l'intensité des jets.



### CHAUFFAGE ET TEMPÉRATURE DE L'EAU

Sélectionnez l'icône **TEMPÉRATURE**.

Utilisez les flèches ▲ / ▼ pour régler la température de l'eau souhaitée.

Active le chauffage de l'eau et règle la température.

Utilisez les flèches ▲ / ▼ pour augmenter ou diminuer.



### ACTIVATION DES JETS D'AIR

Sélectionnez l'icône **JETS D'AIR**.

Appuyez sur **OK** pour activer ou désactiver les jets d'air.

Active les jets d'air au fond de la baignoire pour un massage doux et relaxant.

Utilisez le régulateur latéral pour ajuster l'intensité des jets.



### CONSEILS UTILES

- Après quelques minutes d'inactivité, l'écran s'éteint : appuyez sur **OK** pour le réactiver.
- Pour désactiver toutes les fonctions, assurez-vous que l'icône correspondante est désactivée.
- Videz la baignoire et nettoyez les jets régulièrement après utilisation.
- En cas de problème, contactez LOMIA HOME.

*Profitez de votre  
moment de détente !*





**IMPORTANTE:** LLENE SIEMPRE LA BAÑERA COMPLETAMENTE PARA CUBRIR TODOS LOS JETS.

Nunca encienda el sistema de hidromasaje con un nivel de agua insuficiente.



### AUDIO / BLUETOOTH

Seleccione el icono **AUDIO**.

Pulse **OK** para acceder al Bluetooth (BT-C).

Conecte su teléfono mediante Bluetooth.

Escuche su música favorita directamente desde la bañera.

Contraseña Bluetooth: **2288**



### CROMOTERAPIA

Seleccione el icono **CROMOTERAPIA**.

Pulse **OK** varias veces para encender la luz y cambiar de color.

Pulse de nuevo para apagar.

Crea una atmósfera relajante con luces de colores.

Pulse **OK** varias veces para cambiar de color.



### BOMBA DE AGUA (HIDROMASAJE)

Seleccione el icono **BOMBA DE AGUA**.

Pulse **OK** para activar o desactivar la bomba (hidromasaje).

La bomba de agua activa los jets de agua para un masaje relajante.

Utilice el regulador lateral para ajustar la intensidad de los jets.



### CALENTAMIENTO Y TEMPERATURA DEL AGUA

Seleccione el icono **TEMPERATURA**.

Utilice las flechas ▲ / ▼ para ajustar la temperatura del agua deseada.

Activa el calentador de agua y ajusta la temperatura.

Utilice las flechas ▲ / ▼ para aumentar o disminuir.



### ACTIVACIÓN DE JETS DE AIRE

Seleccione el icono **JETS DE AIRE**.

Pulse **OK** para activar o desactivar los jets de aire.

Activa los jets de aire en el fondo de la bañera para un masaje suave y relajante.

Utilice el regulador lateral para ajustar la intensidad de los jets.



### CONSEJOS ÚTILES

- Después de unos minutos de inactividad, la pantalla se apagará: pulse **OK** para reactivarla.
- Para apagar todas las funciones, asegúrese de que el icono correspondiente esté desactivado.
- Drene la bañera y limpie los jets regularmente después de su uso.
- En caso de problemas, póngase en contacto con LOMIA HOME.

*¡Disfrute de su momento de relax!*





LOMIA  
HOME

# WHIRLPOOL-BADEWANNE

## GEBRAUCHSANWEISUNG



**WICHTIG:** FÜLLEN SIE DIE BADEWANNE IMMER VOLLSTÄNDIG, UM ALLE DÜSEN ABZUDECKEN.

Betreiben Sie das Whirlsystem niemals mit einem unzureichenden Wasserstand.



### AUDIO / BLUETOOTH

Wählen Sie das Symbol **AUDIO**.

Drücken Sie **OK**, um auf Bluetooth (BT-C) zuzugreifen.

Verbinden Sie Ihr Smartphone über Bluetooth.

Hören Sie Ihre Lieblingsmusik direkt in der Badewanne.

Bluetooth-Passwort: **2288**



### CHROMOTHERAPIE

Wählen Sie das Symbol **CHROMOTHERAPIE**.

Drücken Sie **OK** mehrmals, um das Licht einzuschalten und die Farbe zu ändern.

Drücken Sie erneut, um auszuschalten.

Schafft eine entspannende Atmosphäre mit farbigem Licht.

Drücken Sie **OK** mehrmals, um durch die Farben zu wechseln.



### WASSERPUMPE (HYDROMASSAGE)

Wählen Sie das Symbol **WASSERPUMPE**.

Drücken Sie **OK**, um die Pumpe (Hydromassage) ein- oder auszuschalten.

Die Wasserpumpe aktiviert die Wasserstrahlen für eine entspannende Massage.

Verwenden Sie den seitlichen Regler, um die Intensität der Düsen einzustellen.



### WASSERHEIZUNG UND TEMPERATUR

Wählen Sie das Symbol **TEMPERATUR**.

Verwenden Sie die Pfeile ▲ / ▼, um die gewünschte Wassertemperatur einzustellen.

Aktiviert die Wasserheizung und stellt die Temperatur ein.

Verwenden Sie die Pfeile ▲ / ▼, um die Temperatur zu erhöhen oder zu senken.



### AKTIVIERUNG DER LUFTDÜSEN

Wählen Sie das Symbol **LUFTDÜSEN**.

Drücken Sie **OK**, um die Luftdüsen ein- oder auszuschalten.

Aktiviert die Luftdüsen am Wannenboden für eine sanfte und entspannende Massage.

Verwenden Sie den seitlichen Regler, um die Intensität der Düsen einzustellen.



### NÜTZLICHE TIPPS

- Nach einigen Minuten Inaktivität schaltet sich das Display aus: Drücken Sie **OK**, um es wieder zu aktivieren.
- Um alle Funktionen zu deaktivieren, vergewissern Sie sich, dass das entsprechende Symbol deaktiviert ist.
- Leeren Sie die Wanne und reinigen Sie die Düsen regelmäßig nach der Benutzung.
- Bei Problemen kontaktieren Sie bitte LOMIA HOME.

*Genießen Sie  
Ihre Entspannung!*

